

# Najczęściej zadawane pytania

## Jak zmienić nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci stacji referencyjnych w odbiorniku GPS ?

Od 1 lipca 2015 w sieci stacji referencyjnych SmartNet zmieniony został sposób logowania użytkowników. Obecnie po autoryzowaniu subskrypcji otrzymujecie Państwo dokument potwierdzający zamówienie subskrypcji wraz z certyfikatem licencją na korzystanie z sieci SmartNet. Licencja ta zawiera:

Nazwę użytkownika – jest to Państwa nazwa użytkownika dostępowego do serwera danych NTRiP  
Hasło – jest to Państwa hasło dostępu do serwera danych NTRiP

Nazwę użytkownika i hasło należy wprowadzić niezwłocznie po otrzymaniu certyfikatu licencji na korzystanie z sieci SmartNet.

### UWAGA!

1. Po otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła konto jest aktywne
2. Dotychczasowe konto dostępowe, które Państwo wykorzystywaliście staje się nieaktywne i w przeciągu kilku dni zostanie usunięte przez Administratora SmartNet
3. Certyfikat może być udostępniany jako licencja, jednak należy z niego usunąć hasło wraz z ostatnimi znakami Numeru licencji
4. Certyfikat zawiera informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia licencji.  
Subskrypcja nie odnawia się automatycznie na kolejny okres.

W celu zakupienia nowej subskrypcji zapraszamy do sklepu SmartNet <https://www.smartnetleica.pl/>

### Przykładowy certyfikat

Leica Geosystems

### Licencja na korzystanie z sieci SmartNet.

Miejsca do zamaskowania w przypadku udostępniania certyfikatu

Produkt	SmartNet RTK/RTN - 1 rok
Numer licencji	00150-91362-00430-60056 <input type="text"/>
Wydana dla	Leica Geosystems Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B 01-756 WARSZAWA POLAND
Issued for	
Data	09.02.2018
Certyfikat	
Leica Geosystems udziela użytkownikowi prawa do korzystania z następujących subskrypcji:	
Numer artykułu	5303302
Opis	SmartNet RTK/RTN - 1 rok
Nazwa użytkownika	15091362
Hasło	<input type="text"/>
Początek licencji	09.02.2018
Koniec licencji	08.02.2019
Invoicing Period	09.02.2018 to 08.02.2019

#### Warunki korzystania z systemu.


Warunki umowy licencyjnej na korzystanie z systemu SmartNet zostały określone w ogólnych warunkach sprzedaży i dostawy usług Leica Geosystems oraz aneksie krajowym do warunków korzystania z SmartNet dostępnych na stronie <http://www.smartnetleica.pl/regulamin/>.



## System 1200

3 Zarządzanie > 5 Pliki konfiguracyjne > (Wybieramy plik konfiguracyjny, w którym chcemy zmienić nazwę użytkownika i hasło) > F1 KONT

5 Konfiguracja > 4 Urządzenia > F3 EDYCJA > F2 RUCH > F6 STRONA >

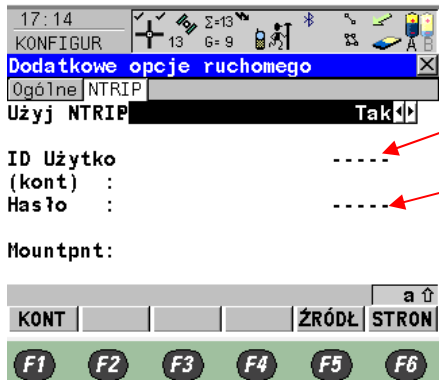

Tu wprowadź nazwę użytkownika

Tu wprowadź hasło

UWAGA!

Wielkość małych i DUŻYCH liter ma znaczenie.

NIE zmieniaj nic więcej !


(Po wprowadzeniu zmian) > F1 KONT > F1 KONT > F1 KONT

UWAGA!

Zmianę użytkownika i hasła należy wprowadzić w każdym pliku konfiguracyjnym, w którym łączymy się do sieci SmartNet! W tym celu rozpoczynamy procedurę od początku – 3 Zarządzanie > 5 Pliki konfiguracyjne itd.

## System Viva

Menu główne > Klawisz gwiazdka > 6 Serwer źródeł >

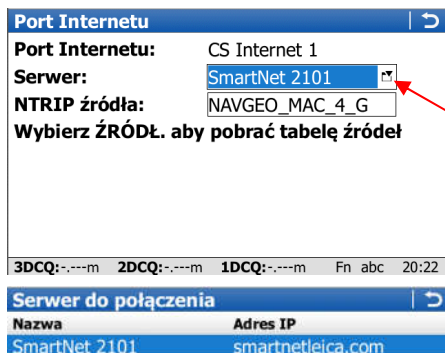


Zapamiętaj jaki serwer widzisz u siebie na ekranie !

Rozwiń listę serwerów klikając na ikonę lub wciskając klawisz ENTER w polu Serwer >

Z listy serwerów do połączenia wybieramy serwer sieci SmartNet >

UWAGA!

Nazwa serwera może być inna np. SmartNet 2101 lub SmartNet 8080 lub Leica itd., ale odnosi się do smartnetleica.com lub 69.64.185.160, co widać jako Adres IP

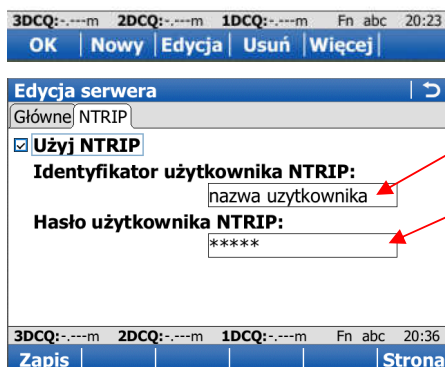

> F3 Edycja > F6 Strona

Tu wprowadź nazwę użytkownika

Tu wprowadź hasło


UWAGA!

Wielkość małych i DUŻYCH liter ma znaczenie.

F1 Zapis > (Jesteś na ekranie serwer do połączenia) > Wybierz z listy serwer, jaki widziałeś u siebie na pierwszym ekranie > F1 OK > Sprawdź, czy widoczny przez ciebie ekran jest taki sam, jaki widziałeś u siebie

na początku procedury > F1 OK

## System Captivate

UWAGA! Jeśli pod klawiszem Ulubione GS (Klawisz gwiazdka ) ustawiony jest skrót do serwera źródła, możesz postępować analogicznie, jak w Systemie Viva. Jeśli nie masz ustawionej tej opcji, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Menu główne > Ustawienia > 1 Połączenia > 4 Wszystkie inne połączenia > Zakładka GS Urządzenia > F4 Kontrola

Port Internetu	<b>CS Internet 1</b>
Serwer	SmartNet 2101 >
NTRIP źródła	NAVGEO_MAC_3_1
Naciśnij Źródło aby pobrać listę poprawek	

Zapamiętaj jaki serwer widzisz u siebie na ekranie !

Rozwiń listę serwerów klikając na ikonę > lub wciskając klawisz ENTER w polu Serwer >

<b>SmartNet 2101</b>
Adres IP smartnetleica.com Port TCP/IP 2101

Z listy serwerów do połączenia wybieramy serwer sieci SmartNet >

UWAGA!

Nazwa serwera może być inna np. SmartNet 2101 lub SmartNet 8080 lub Leica itd., ale odnosi się do smartnetleica.com lub 69.64.185.160, co widać jako Adres IP

> F3 Edycja > F6 Strona

Główne <b>NTRIP</b>	
Użyj NTRIP	<input checked="" type="checkbox"/>
Identyfikator użytkownika NTRIP	<input type="text" value="nazwa uzytkownika"/>
Hasło użytkownika NTRIP	<input type="text" value="haslo"/>
Wyświetl hasło	<input checked="" type="checkbox"/>

Tu wprowadź nazwę użytkownika

Tu wprowadź hasło

UWAGA!

Wielkość małych i DUŻYCH liter ma znaczenie.

F1 Zapis > (Jesteś na ekranie serwer do połączenia)  
> Wybierz z listy serwer, jaki widziałeś u siebie na pierwszym ekranie > F1 OK > Sprawdź,

czy widoczny przez siebie ekran jest taki sam, jaki widziałeś u siebie na początku procedury > F1 OK > F1 OK